Használati útmutató

LifeStyle 100

Digitális zsinór nélküli
telefon

EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA ÁRAMKIMARADÁS IDEJÉN. A SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOKHOZ ALTERNATÍV MEGOLDÁSRÓL KELL GONDOSKODNI!

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT OLVASSA EL GONDOSAN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

Fontos megjegyzés – segélykérő hívások

A Lifestyle 100 nem alkalmas segélykérő hívások lebonyolítására áramkimaradás idején. A segélykérő hívásokhoz alternatív megoldásról kell gondoskodni.

(Ez azt jelenti, hogy rendelkezni kell egy olyan hagyományos telefonkészülékkel is, amelynek működéséhez nincs szükség áramellátásra, és ennek is csatlakoznia kell a telefonvonalhoz, hogy áramkimaradás idején a hívásokat ezen bonyolíthassuk le.)

A Lifestyle 100 rendszer kicsomagolása

A doboz tartalma a következő:

- a **zsinór nélküli kézibeszélő**
- a **bázisegység**
- három újratölthető **akkumulátor** és mindegyik kézibeszélőhöz egy **akkufészekfedél**
- egy **telefon-csatlakozóvezeték** a bázisegység számára
- egy **hálózati csatlakozókábel és adapter** a bázisegység számára
- **csavarok** a bázisegység és a töltőfészek fali felszereléséhez

Tároljuk a csomagolóanyagokat biztonságos helyen arra az esetre, ha a készüléket később szállítanunk kell.

Őrizzük meg a vásárlási bizonylatot (blokkot), ami a garancia érvényesítéséhez szükséges.

Mit hol találunk?

LETEVÉS / C (törlés) gomb

Ezt nyomjuk meg, amikor a beszélgetés végén le akarjuk tenni a készüléket.

Nyomjuk meg **és tartsuk megnyomva 1 másodpercig** a billentyűzet lezárásához, illetve **3 másodpercig** a kézibeszélő ki- és bekapcsolásához.

Tárcsázás vagy programozás alatt **röviden** nyomjuk meg számjegyeknek a kijelzőről történő törlése céljából, illetve nyomjuk meg **és tartsuk lenyomva** a kijelző törlése céljából

PROG gomb

A programozás megkezdéséhez nyomjuk meg.
Hívás közben megnyomva feljegyezhetünk egy számot a Jegyzettömbbe.

LEGUTÓBB HÍVOTT SZÁMOK/HÍVÓSZÁM KIJELZÉS/SZÜNET gomb

Nyomjuk meg EGYSZER, ha a legutóbb hívott öt szám valamelyikét kívánjuk újrahívni.
Nyomjuk meg KÉTSZER a hívószám-kijelzési lista megtekintéséhez.
Ennek megnyomásával képezünk szüneteket, ha a készülékünk alközponthoz csatlakozik.

✱ (BELSŐ HÍVÁS) gomb

Ennek megnyomásával kezdeményezhetünk belső hívást (ha egynél több kézibeszélőnk van).

> **Ha a kijelző üres**
> Nyomja meg a (☏) gombot a kézibeszélő bekapcsolásához.

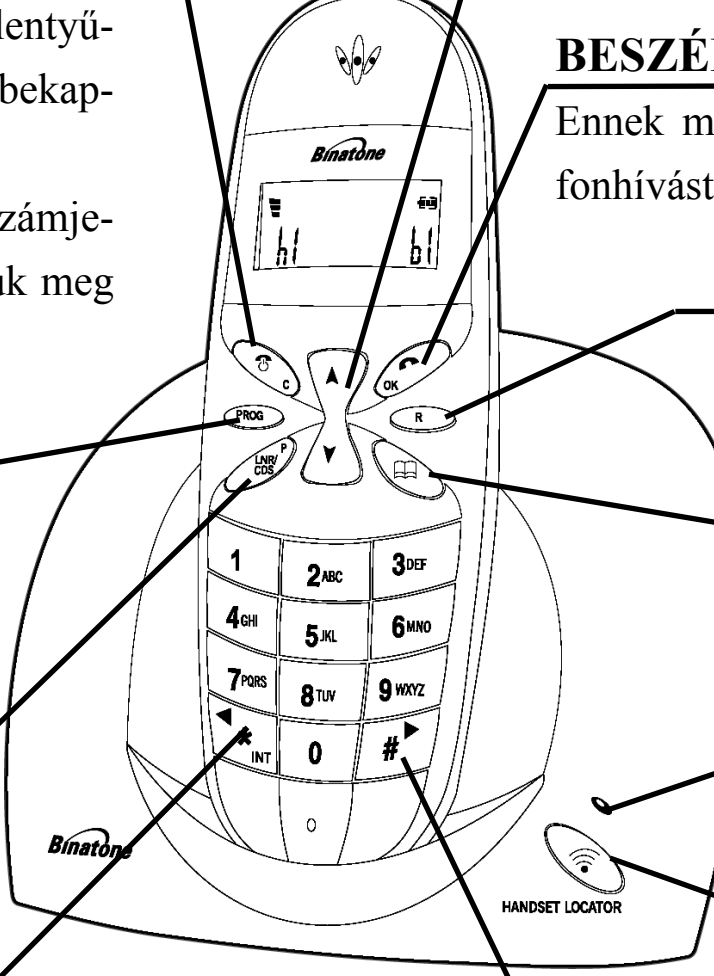

GÖRDÍTÉS (✱, #) gombok

Ha a kijelzőn egy hosszú szám (16 számjegynél hosszabb) látható, ezek segítségével gördíthetjük végig az összes számjegyet

FEL és LE gombok

Beszélgetés közben ezekkel szabályozhatjuk a fülhallgató hangerejét. Ezekkel haladhatunk végig a betárolt hívószámokon, illetve a hívószám-kijelző rögzített adatain is.

BESZÉLGETÉS ☎ / OK gomb

Ennek megnyomásával kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk egy telefonhívást. Programozásnál ezzel igazoljuk a választásunkat.

R (Recall) gomb

Erre a gombra akkor lehet szükség, ha a készülékünk alközponthoz csatlakozik.

MEMÓRIA 📖 gomb

Ennek megnyomásával tároljuk be a számokat a memóriába, és indítjuk el a betárolt számok hívását.

HASZNÁLATBAN lámpa

Akkor gyullad ki, amikor a telefonvonalhoz csatlakozunk.

KÉZIBESZÉLŐ-KERESŐ gomb

Megnyomásával az összes beregisztrált kézibeszélőt megcsengetjük (akkor hasznos, ha elfelejtettük, hogy hova tettük valamelyik kézibeszélőt).

Mielőtt a kézibeszélőt használatba vennénk, be kell helyezni és teljesen fel kell tölteni az akkukat, „A használatba vétel előtt” című fejezetben leírtak szerint.

A bázisegység telepítése előtt olvassuk el a tanácsokat az „Először ezeket a tanácsokat olvassuk el” című fejezetben.

A kijelzőn látható szimbólumok

A kézibeszélő száma (1 a leszállított kézibeszélő; 6-ig a többi szám a külön vásárolt és regisztrált kézibeszélőé).

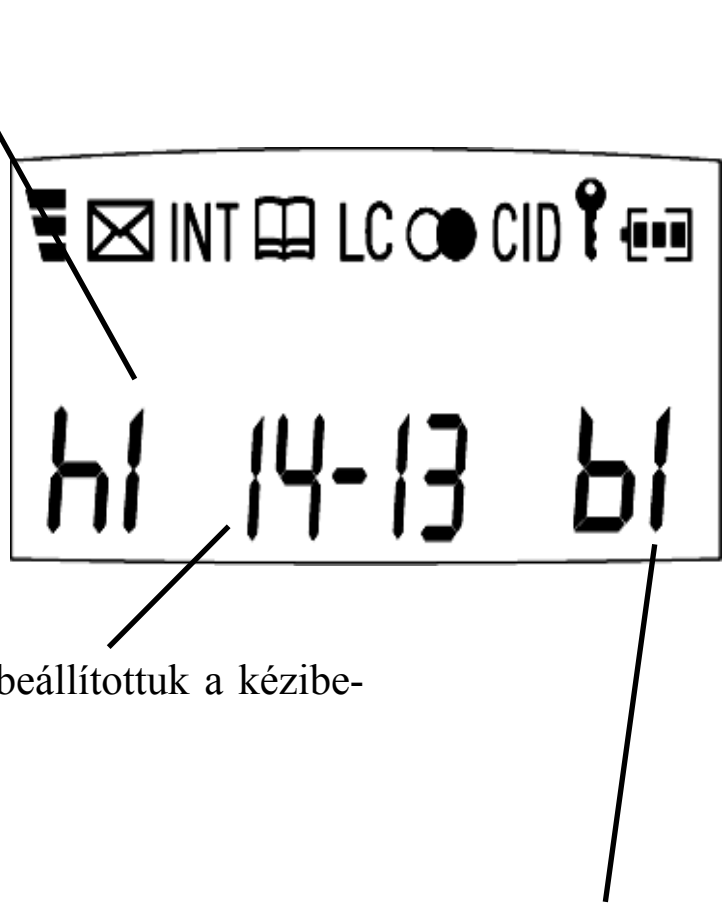

A pontos idő, ha beállítottuk a kézibeszélő óráját

A bázisegység száma (1, hacsak nem regisztráltuk a kézibeszélőnket egynél több bázisegységen).

Az adott hívás időtartama 20 másodperccel azután jelenik meg, hogy megnyomtuk a BESZÉLGETÉS gombot, és a beszélgetés befejezése után még 5 másodpercig látható.

Mit jelentenek a szimbólumok?

	Jelszint	Ez azt mutatja, hogy milyen erős a jel a kézibeszélő és a bázisegység között. Amikor a kézibeszélő rádiókapcsolatot próbál létesíteni a bázisegységgel, a szimbólum villog. Ha a szimbólum villog beszélgetés közben, menjünk közelebb a bázisegységhez.
	Új hívás	Ez akkor jelenik meg, ha van nem fogadott bejövő hívásunk (akkor is, ha nem használjuk a hívószám-kijelzőt).
INT	**Belső hívás**	Ez akkor villog, ha a kézibeszélőnkkel belső hívást kezdeményezünk, és folyamatosan látható, amikor a hívás létrejön.
	Memória/ betárolás	Akkor jelenik meg, amikor számokat tárolunk be a memóriába, illetve, amikor betárolt számot hívunk.
LC	**Eltérő hálózat**	Ez akkor jelenik meg, ha a kézibeszélővel egy távolsági hívást egy másik szolgáltató hálózatán keresztül kezdeményezünk
	Újra-tárcsázás	Ez akkor jelenik meg, ha a legutóbbi szám visszahívását alkalmazzuk.
CID	**Hívószám kijelzés**	Ez akkor jelenik meg, ha a hívószám-kijelzés rögzített adatait ellenőrizzük, vagy abból kezdeményezünk hívást.
	A billentyűzet lezárva	Ez akkor jelenik meg, ha a billlentyűzet le van zárva, illetve, ha egy letiltott számot próbálunk hívni.
	Akku töltési szint	Amikor ez azt mutatja, hogy „majdnem üres“ ( ), tegyük be a kézibeszélőt a bázisegységbe, amilyen gyorsan csak lehet, hogy újratöltsük az akkukat. Amíg a töltés folyik, ez a szimbólum villog.

Tartalomjegyzék

Mit hol találunk? 4

A kijelzőn látható szombólumok 6

Mit jelenetenek a szimbólumok? 7

Csatlakoztatás és a használat feltételei 11

Először ezeket a tanácsokat olvassuk el 11

A bázisegység és a töltőfészek helyének megválasztása 11

Rádiójelek a kézibeszélő és a bázisegység közöt 11

Tápáram-ellátás 13

Az akku biztonságos használata 13

Telepítés és beállítás 14

Használatba vétel előtt 15

Villamos biztonság 15

Zavarok 17

"Hatósugáron kívül" figyelmeztetés 18

Be- és kikapcsolás 19

A kézibeszélő be- és kikapcsolása 19

A billentyűzet lezárása 19

Hívás kezdeményezése és fogadása 20

Hívás kezdeményezése 20

Hívás fogadása 21

Beszélgetés befejezése 22

A fülhallgató hangereje 22

Az utolsó szám újrahívás (LNR) 22

Hívás a memóriából 23

Egy szám betárolása 23

Hívás a memóriából 23

Kombinált hívás 24

Egy betárolt szám megváltoztatása 24

Egy betárolt szám törlése 24

A jegyzettömb használata 25

Egy LNR szám betárolása a memóriába 25

Hívószám-kijelzés 26

A hívószám-kijelzés rögzített adatainak ellenőrzése 26

Visszahívás 26

A hívószám-kijelzés rögzített adatainak törlése 27

A hívószám-kijelzésnél megjelenő szám betárolása a memóriába 27

Több kézibeszélő használata 28

Belső hívás kezdeményezése 29

Belső hívás fogadása 29

Belső beszélgetés befejezés 29

Hívásátadás 29

Váltogatás két hívás között 30

Három résztvevős konferenciabeszélgetés beállítása 31

Új hívás hangjelzés 31

Az összes kézibeszélő megcsengetése a bázisegységről 32

Új kézibeszélő regisztrálása a bázisegységen 33

Egy kézibeszélő törlése a regisztrálásból 33

Bázisegység kiválasztása 35

Regisztrálás eltérő gyártmányú bázisegységen .35

A kézibeszélő egyéni beállításai 35

Általános szempontok 35

Automatikus hívásfogadás 36
A csengő hangereje és dallama 37
Billentyűhang 37
Közvetlen hívás 38
Az összes memória törlése 39
A kézibeszélő visszaállítása 40

A bázisegység egyéni beállításai 40
Általános szempontok 40
Segélyhívó-számok 41
A csengő hangereje és dallama 41
Híváslețiltás 42
Dátum és idő 43
A teljes hívószám-kijelzési memória törlése 45
A bázisegység visszaállítása 46

Eltérő hálózat 46
Pótlólagos "helyi" körzetszámok beállítása 47
Az eltérő hálózat be- és kikapcsolása 47

Hibakeresés 48

Tisztítás és ápolás 56

Megfelelési nyilatkozat 59

Csatlakoztatás és a használat feltételei

A Lifestyle 100 csatlakoztatható közvetlen telefonvonalra – vagyis egy saját hívószámmal rendelkező, a helyi telefonközpontba futó vonalra, a telefonvonalhoz csatlakoztatott hosszabbító aljzathoz, vagy egy jóváhagyott kompatibilis alközponthoz. Ne csatlakoztassuk a Lifestyle 100-at hosszabbítóval nyilvános telefonhoz.

Először ezeket a tanácsokat olvassuk el

A bázisegység és a töltőfészek helyének megválasztása

A bázisegység falra szerelhető vagy elhelyezhetők egy sík felületen, olyan helyzetben, ahol:

- a hálózati adapter dugasza könnyen eléri a 230 V-os váltakozó áramú aljzatot.
- a bázisegység telefoncsatlakozó kábele jól eléri a telefonaljzatot vagy a hosszabbítóaljzatot (a töltőfészeknek nincs telefoncsatlakozása),
- nincs túl közel valamely más telefonhoz – ez rádiózavarokat okozhatna,
- nincs túl közel mosogatóhoz, fürdőkádhoz vagy zuhanyozóhoz, vagy olyan helyhez, ahol víz érhetné,
- nincs túl közel más villamos berendezéshez – hűtőgéphez, mosógéphez, mikrohullámú sütőhöz, fénycsőhöz, TV-hez, stb.

Rádiójelek a kézibeszélő és a bázisegység között

Ahhoz, hogy a kézibeszélőt és a bázisegységet együttesen tudjuk használni, rádiókapcsolatot kell tudnunk létesíteni közöttük. Vegyük figyelembe, hogy:

- bármely **nagyobb fémtárgy** – például hűtőszekrény, tükör vagy iratszekrény – a kézibeszélő és a bázisegység között, blokkolhatja a rádiójeleket,
- egyéb **szilárd szerkezetek**, például falak, csökkenthetik a jel erősségét.

Tápáram-ellátás

FONTOS – A Lifestyle 100 bázisegységét és a készülékkel együtt-szállított hálózati adapterrel kell használni.
Bármilyen más adapter használata azzal jár, hogy a rendszer nem felel meg az EN 60950-nek, és érvényteleníti a készülékre adott engedélyt.

Az akku biztonságos használata

FONTOS – Kizárólag a készülékkel együtt szállított újratölthető akkukat használjuk.
TILOS nem tölthető elemeket használni – ezek felrobbanhatnak, ami károkat okozhat.

Telepítés és beállítás

1. **Válasszunk megfelelő helyet a bázisegység számára**.

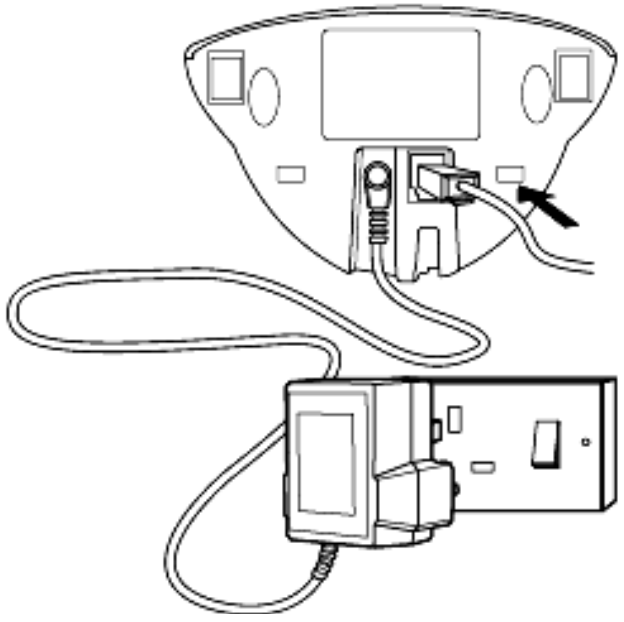

2. **Csatlakoztassuk a hálózati csatlakozókábelt és a telefonvezetéket a bázisegység alján található csatlakozókhoz.**
   Használjuk a Lifestyle 100 készülékkel együtt szállított telefonvezetéket – ne használjunk semmiféle más telefonvezetéket.

3. **Dugjuk be a hálózati adaptert egy 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózati aljzatba.**

4. **Ha egy vagy több töltőfészkünk van:**
   Dugjuk be a hálózati adaptert egy 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózati aljzatba.

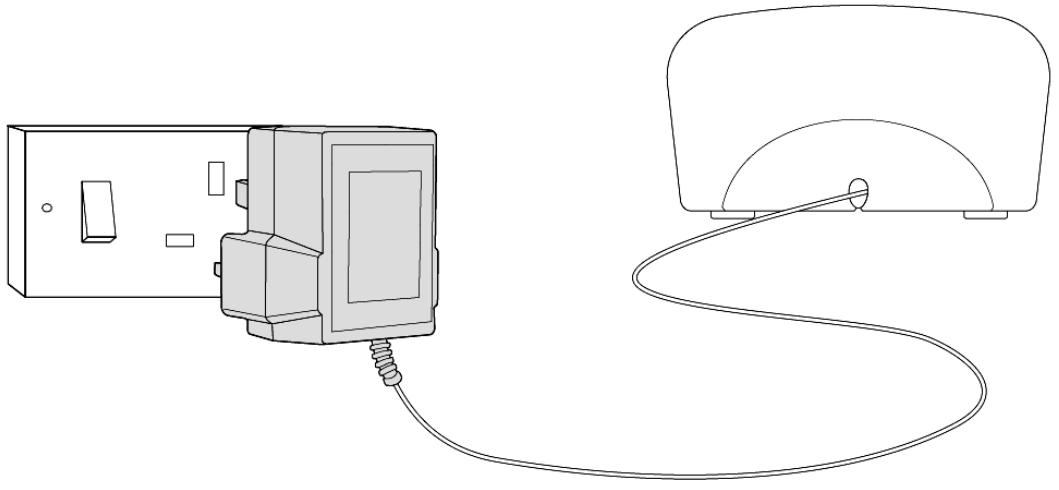

5. **Helyezzük be a tölthető akkukat mindegyik kézibeszélőbe**

A. Tegyük be a három akkut az ábra szerint, ügyelve arra, hogy a + és – jelölésű végük az elemfészek belsejében található jelölésnek megfelelően helyezkedjék el.

B. Tegyük vissza az akkufészek fedelét, úgyhogy az rácsúsztatjuk, és szilárdan rányomjuk, hogy biztonságosan zárjon.

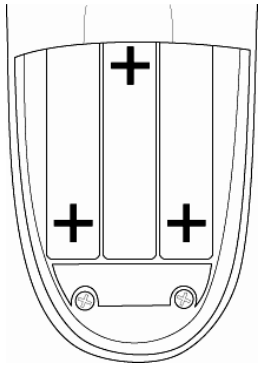

A

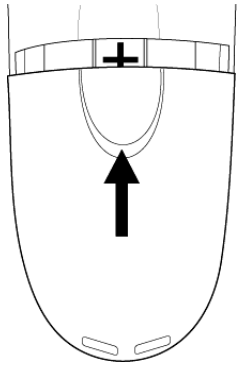

B

! TILOS nem tölthető elemeket tenni a kézibeszélőbe!

6. **Töltsük az elemeket 15 óra hosszat.**

Az akku töltési szintjének szimbóluma villog.

Mielőtt első alkalommal használatba vennénk a kézibeszélőt, nagyon fontos, hogy teljesen feltöltsük az akkukat.

A kézibeszélő „sípol", amikor megfelelő helyzetben van a töltőfészekben.

Hagyjuk a kézibeszélőt 15 óra hosszat a töltőfészekben.

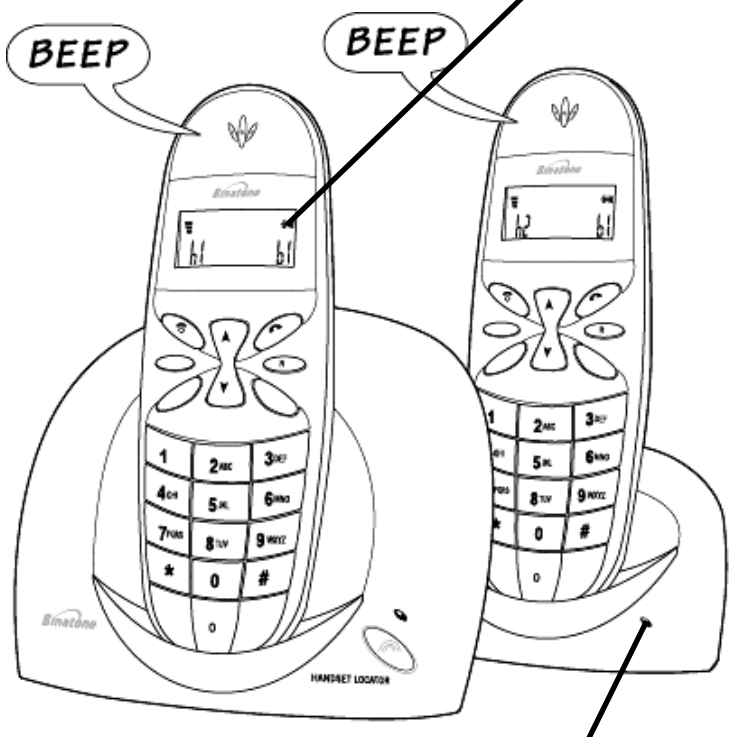

A töltési jelzőlámpa kigyullad

Az akku feltöltési szintjének szimbóluma vonalanként nő minden félórában, amikor üres akku feltöltését végezzük. Ha úgy látjuk, hogy a szimbólum nem mutatja az akku valós töltési szintjét, vegyük ki az akkukat és tegyük vissza azokat.

7. Csatlakoztassuk a bázisegységet a telefonvonalhoz.

Dugjuk be a telefonvezeték dugaszát az ábra szerint az aljzatba.

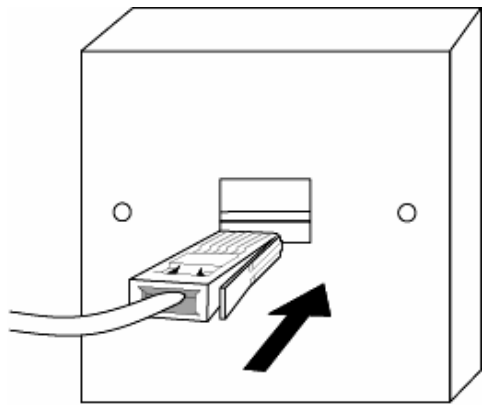

Biztonsági fedéllel ellátott aljzatnál előbb nyissuk ki a fedelet.

Ügyeljünk arra, hogy a hálózati aljzat áram alatt legyen, ha használni akarjuk a telefont – villamos áram nélkül a készülék nem működik.

Használatba vétel előtt

Villamos biztonság

- **NEM SZABAD** a bázisegységnek, illetve a töltőfészeknek vízzel érintkeznie. A villamos berendezések súlyos áramütést okozhatnak, ha nedves testtel vagy vízben állva használjuk azokat.
- Ha a bázisegység vagy a töltőfészek esetleg mégis vízbe esne, TILOS azt mindaddig kiemelni, amíg ki nem húztuk a hálózati csatlakozó dugaszát az aljzatból és a telefonvezeték dugaszát a telefonaljzatból (csak a bázisegységnél); ez után emeljük ki a készüléket a most már kihúzott kábeleknél fogva.
- **TILOS** a Lifestyle 100 készüléket zivatarban a szabadban használni – húzzuk ki a bázisegységet a telefonvezetékből és a hálózati aljzatból, ha a környéken zivatar van. A villámcsapás által okozott kárra a garancia nem terjed ki.

Zavarok

Ha romlik a hang minősége, miközben egy beszélgetés alatt ide-oda sétálunk, akkor ennek oka feltehetően a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolat zavara, feltehetően azért, mert túl közel vagyunk egy másik telefonhoz vagy villamos berendezéshez.

Változtassunk a helyünkön, hogy megszüntessük a zavart. Ha nem megyünk el arról a helyről ahol a zavart észleltük, akkor a beszélgetés meg is szakadhat.

! A környezeti rádiózavarok esetenként rövid megszakadást okozhatnak a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolatban, miközben beszélgetést folytatunk! A kézibeszélő kijelzője rövid időre villogni kezd, miközben a készülék automatikusan helyreállítja a kapcsolatot.

„Hatósugáron kívül" figyelmeztetés

Ha egy beszélgetés közben **figyelmeztető jelzőhangot** hallunk, és/vagy a fülhallgatóban hallható hang halkul vagy torzul, akkor valószínűleg kimentünk a bázisegység hatósugarából. **Menjünk közelebb a bázisegységhez 20 másodpercen belül**, amíg a jelzőhang el nem hallgat. Ellenkező esetben a beszélgetés megszakadhat.

Be- és kikapcsolás

A kézibeszélő ki- és bekapcsolása

A kézibeszélő kikapcsolása és takarékoskodás az akku energiájával:

Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és tartsuk 3 másodpercig lenyomva, amíg a kijelző üressé nem válik.

A kézibeszélő bekapcsolása:

Rövid ideig nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot.

A billentyűzet lezárásához:

Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és tartsuk 1 másodpercig lenyomva, amíg a „billentyűzet“ szimbólum és néhány kötőjel meg nem jelenik a kijelzőn.

A billentyűzet kioldása:

Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, és tartsuk 1 másodpercig lenyomva, amíg a „billentyűzet" szimbólum el nem tűnik a kijelzőről.
Másik módszer: egyszerűen tegyük vissza a kézibeszélőt a bázisegységre.

- Amikor a kézibeszélő ki van kapcsolva, azt nem használhatjuk beszélgetésre, még segélyhívásra sem.

- Amikor a kézibeszélő ki van kapcsolva, akkor nem jelzi csengetéssel a bejövő hívásokat, de a bázisegység csenget. Ha fogadni akarunk egy hívást, amikor a kézibeszélő ki van kapcsolva, akkor azt be kell kapcsolnunk. Ne felejtsük el, hogy a kézibeszélőnek néhány másodpercre szüksége van, hogy helyreállítsa a rádiókapcsolatot a bázisegységgel.
- Amikor nincs szükségünk a kézibeszélőre (például éjszaka, vagy ha eltávozunk otthonról), tegyük vissza azt a bázisegységre vagy a töltőfészekbe, hogy feltöltött állapotban tartsuk az akkukat.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. **Billentyűzzük be a telefonszámot**

   Ha elhibázzuk, akkor nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, ezzel töröljük egyenként a számjegyeket a kijelzőről.

2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**(A számot tárcsázhatjuk *azután is*, hogy lenyomjuk a **BESZÉLGETÉS/OK** gombot, hogy tárcsahangot kapjunk, de ilyenkor nem tudjuk helyesbíteni a hibáinkat.)
   Ha az **eltérő hálózat** funkciót kívánjuk használni, olvassuk el az ide vonatkozó fejezet részletes információit.

Hívás fogadása

Ha egy bejövő hívás érkezik, akkor a kijelzőn a hívás vagy a telefonszám villog, és a bázisegység, valamint a kézibeszélő cseng.

A hívás fogadásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Beszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot úgy, hogy a HASZNÁLATBAN lámpa a bázisegységen kialudjon, vagy egyszerűen tegyük vissza a kézibeszélőt a bázisegységre vagy a töltőfészekbe.

A fülhallgató hangereje

Beszélgetés közben a fülhallgató hangerejét a következőképpen állíthatjuk:

Nyomjuk meg a vagy a gombot.

A hangerőnek három szintje van, amelyeket a kijelző jobboldalán látható vonalak mutatnak. Miután a beszélgetést befejeztük, a fülhallgató hangereje továbbra is a beállított szinten marad.

Az utolsó szám újrahívása (LNR)

Az általunk legutóbb tárcsázott (legfeljebb 24 jegyű) hívószám újrahívása:

1. **Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.**
2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

Az általunk legutóbb hívott **öt** szám valamelyikének újrahívásához:

1. **Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.**

2. **Szükség esetén nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot, amíg a keresett szám meg nem jelenik.**

3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

A legutóbb hívott számok újrahívása (LNR) memória **törléséhez:**

1. **Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot, majd a LE vagy a FEL gombot, amíg meg nem jelenik a törölni kívánt hívószám.**

2. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/C gombot, amíg hangjelzést nem hallunk;**

VAGY **nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/ C gombot öt másodpercig, amivel mind az öt LNR-memóriát töröljük.**

Megjegyzések

- Az LNR memória csak a manuálisan tárcsázott számokat őrzi meg; a memóriából vagy a hívószámkijelző listából tárcsázott számokat nem.
- A többször tárcsázott számokat a memória csak egyszer tárolja be.
- Ahányszor csak egy számot tárcsázunk, az egyidejűleg törli az LNR-memóriából a legrégebbit; így nem szükséges a számok manuális törlése, ha valamely számot nem akarunk törölni.

Hívás a memóriából

A memóriában legfeljebb 20 hívó-számot tárolhatunk.
Mindegyik hívószám legfeljebb 24 számjegyű lehet. A 20 **memóriahely** számozása **01-től 20-ig terjed**.

Egy szám betárolása

1. **Billentyűzzük be a hívószámot.**
   Ha hibázunk, akkor nyomjuk meg a **LETÉTEL/C** gombot, egy lenyomás egy számjegyet töröl a kijelzőről**.**

2. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a MEMÓRIA gombot, legalább egy másodpercig.**
   A hívószám megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy melyik az első szabad memóriahely, ahová elhelyezhető. Ha más helyre kívánjuk helyezni, akkor használjuk a LE vagy a FEL gombot a továbblépéshez.

3. **A tárolás igazolására nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

Hívás a memóriából

1. **Nyomjuk meg röviden a MEMÓRIA gombot**
   A kijelző bal oldalán, ekkor két kötőjel villog.

2. **Vagy nyomjuk meg a LE vagy FEL gombot a kívánt szám megkereséséhez;**

vagy **billentyűzzünk be egy kétjegyű memóriahelyet (01-től 20-ig) a számbillentyűk segítségével.**

3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

Kombinált hívás

A memóriába betárolhatjuk egy szám egy részét is (például a távhívási kijelölő-számot), és azt tetszőlegesen kombinálhatjuk a memóriából vett és a kézzel bebillentyűzött hívószámokkal.

Egy betárolt szám megváltoztatása

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot.**
2. **Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.**
3. **Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot, amíg a megváltoztatni kívánt szám meg nem jelenik.**
4. **Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot, ezzel egyenként töröljük a számjegyeket; ez után billentyűzzük be az új számot.**
5. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

Egy betárolt szám törlése

1. **Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.**
2. **Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot, amíg meg nem jelenik a törölni kívánt szám.**
3. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/C gombot, amíg jelzőhangot nem hallunk, és a szám el nem tűnik a kijelzőről;**

VAGY **nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/C gombot 5 másodpercig, hogy mind a 20 memória-helyet töröljük.**

A jegyzettömb használata

Miközben éppen egy beszélgetést folytatunk, betárolhatunk egy hívószámot is a memóriába.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot.**
2. **Nyomjuk meg a MEMÓRIA gombot.**
3. **Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot, egy szabad memóriahely megkereséséhez;**

   VAGY **billentyűzzünk be egy memóriahelyet a számbillentyűk segítségével.**
4. **Billentyűzzük be a betárolni kívánt hívószámot.**
5. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot az adatbevitel igazolására.**

Megjegyzés: Ha ki akarunk lépni a jegyzettömbből, anélkül, hogy számot tárolnánk be, nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot egy másodpercre.

Egy LNR betárolása a memóriába

A legutóbb hívott szám újrahívása (LNR) memóriájából (lásd fentebb) egy hívószámot átvihetünk egy állandó memóriahelyre.

1. **Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot.**
2. **Szükség esetén nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szám.**
3. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a MEMÓRIA gombot egy másodpercig.**
   A kijelzőn látható egy szabad memóriahely. Ha másik memóriahelyet kívánunk használ-

ni, akkor megnyomhatjuk a LE vagy a FEL gombot (a kijelzőn csak a szabad helyek jelennek meg).

4. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a szám betárolásához**

Hívószám-kijelzés

Amennyiben a szolgáltatónknál előfizetünk erre a szolgáltatásra, akkor láthatjuk a kijelzőn annak a hívószámát, aki bennünket hív, még mielőtt a hívást fogadnánk. Ha egy hívó letiltja a számának a kijelzését a 141 letárcsázásával, vagy ha olyan hálózatról hív, amely nem adja át a hívószámot, a kijelzőn nem látható semmilyen hívószám, amikor a telefon cseng.

A Lifestyle 100 betárolja a legutóbbi 10 hívó hívószámait (akár fogadtuk a hívásokat, akár nem), így később ezeket visszahívhatjuk. Amikor a hívószámkijelzés memóriájának mind a 10 helye megtelt, a következő bejövő hívószám felülírja a legrégebbit. Ha a hívószámkijelzés le volt tiltva vagy nem állt rendelkezésre, akkor semmilyen feljegyzés nem kerül be a memóriába.

Ha újabb hívószám-kijelzési adatok kerültek a memóriába, a kijelzőn a ✉ szimbólum látható.

A hívószám-kijelzés rögzített adatainak ellenőrzése

1. **Nyomjuk meg az ÚJRAHÍVÁS/ HÍVÓSZÁMKIJELZÉS gombot KÉTSZER**

   A kijelzőn a legutóbbi hívás hívószáma látható.

2. **Nyomjuk meg a CSILLAG (*) gombot az adott hívás hívószáma és ideje/dátuma közötti átkapcsoláshoz**

   Ha a szám 13-nál többjegyű, csak az első 13 számjegy látható, ha egyszer nyomjuk le a

gombot; ha még egyszer megnyomjuk, akkor az időt/a dátumot láthatjuk.

3. **Nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot az adatok görgetéséhez**

   Miután végignéztük az összes adatot, a kijelzőről eltűnik a **CID** és a ✉ szimbólum.

Visszahívás

Ha vissza akarunk hívni valakit, aki bennünket hívott:

1. **Kövessük a „Hívószám kijelzés"-ben leírtakban található 1-től 3-ig terjedő lépéseket, hogy lássuk a hívószámot.**
2. **A szám tárcsázásához nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

A hívószám-kijelzés rögzített adatainak törlése

A hívószám-kijelző adatainak törléséhez:

1. **Kövessük az 1-től 3-ig terjedő lépéseket a „Hívószám kijelzés"-ben leírtakat, hogy lássuk a számot.**
2. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/C gombot, amíg jelzőhangot nem hallunk;**

   VAGY **nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a LETÉTEL/C gombot 5 másodpercig, hogy mind a 10 adatot töröljük.**

A hívószám-kijelzésnél megjelenő szám betárolása a memóriába

Egy hívószám-kijelzési adat áthelyezése a tartósabb memóriába:

1. **Kövessük az 1-től 3-ig terjedő lépéseket a „Hívószám kijelzés"-ben leírtakat, hogy lássuk a számot.**

2. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a MEMÓRIA gombot egy másodpercig**
A kijelzőn az első szabad memóriahely látható. Ha másik szabad memóriahelyet akarunk keresni, nyomjuk meg a LE vagy a FEL gombot (a kijelzőn csak a szabad helyek láthatók).

3. **A szám betárolásához nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.**

Több kézibeszélős rendszer használata

A Lifestyle 100 leszállításakor a kézibeszélő már regisztrálva van a bázisegységen. Regisztrálhatunk azonban további kézibeszélőket is – **összesen legfeljebb hat kézibeszélőt, bázisegységenként**. Ha két vagy több kézibeszélőt regisztráltunk, akkor a következőkre van módunk:

- **belső hívások** lefolytatása két kézibeszélő között,
- egy külső hívás **átadása** az egyik kézibeszélőről a másikra,
- **váltogatás** egy külső beszélgetés és egy belső beszélgetés között,
- három-résztvevős **konferencia-beszélgetés** létrehozása.

Mindegyik kézibeszélőnek a saját száma (**h1**-től **h6**-ig) látható az adott kézibeszélő kijelzőjén.

! **A külső vonalhoz egyszerre csak egy kézibeszélő csatlakozhat! Ha egy kézibeszélőről hívást próbálunk kezdeményezni, amikor a másik kézibeszélő már vonalban van, akkor foglalt jelzést hallunk**.

! **A jelen fejezetben néhányszor az olvasható, hogy nyomjunk meg egy gombot „egy másodpercre". Ez azt jelenti, hogy a gombot le kell nyomni, és lenyomva kell tartani egy rövid ideig, amíg a kijelző meg**

nem változik, amíg jelzőhangot nem hallunk, illetve, amíg nem történik meg a csatlakozásunk egy másik beszélgetéshez!

Belső hívás kezdeményezése

1. **Nyomjuk meg a * / INT gombot egy másodpercig.**
A kézibeszélőnk kijelzőjén megjelenik az INT felirat az összes többi regisztrált kézibeszélő számával.

2. **Billentyűzzük be az egyik kézibeszélő számát;**
VAGY
nyomjuk meg a 9-et, amivel az összes regisztrált kézibeszélőt hívjuk.

A másik kézibeszélő csenget, és a kijelzőjén villog az INT szimbólum. Amikor a másik kézibeszélő használója fogadja a hívást, létrejön a kapcsolat.

Belső hívás fogadása

A belső hívások dallama eltér a külső hívásokétól. Ha valaki belső hívással hív bennünket, akkor a kézibeszélőnk kijelzőjén megjelenik az INT, és annak a kézibeszélőnek a száma, amelyről a hívás jön.

A hívást bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk.

Belső beszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot.
Vagy egyszerűen tegyük vissza a kézibeszélőt a bázisegységre.

Hívásátadás

Ha egy külső hívást kezdeményeztünk vagy fogadtunk, azt átadhatjuk egy másik kézibeszélőre:

1. **Nyomjuk meg a ★ /INT gombot egy másodpercig, majd billentyűzzük be a másik kézibeszélő számát.**

A külső beszélgetés tartásba kerül, és a másik kézibeszélő csenget. Amikor a másik kézibeszélő használója fogadja a hívást, beszélhetünk vele.

Ha a másik felhasználó nem fogadja a hívást, akkor visszavehetjük a külső hívást bármikor, ha **lenyomjuk és lenyomva tartjuk a ★ /INT gombot.**

2. **Nyomjuk meg a LETÉTEL/C gombot a letételhez és a hívásátadáshoz.**

Megnyomhatjuk a **LETÉTEL/C** gombot a külső hívás átadásához *mielőtt* a másik kézibeszélő fogadná a belső hívásunkat. Ha a felhasználó 30 másodperc elteltével sem fogadja a hívást, a külső hívás visszatér hozzánk, és a saját kézibeszélőnk cseng.

Váltogatás két hívás között

Ha egyszerre van folyamatban egy külső és egy belső beszélgetésünk, akkor a kettő között váltogathatunk az alábbi módon:

Nyomjuk meg a ★ /INT gombot egy másodpercig, hogy egymás után beszélhessünk velük, miközben a másik felet tartásba helyezzük.

A külső hívást **átadhatjuk** a másik kézibeszélőnek a **LETÉTEL/C** gomb lenyomásával, miközben a belső beszélgetésünk csatlakoztatva van.

Ha lenyomjuk a **LETÉTEL/C** gombot, miközben csatlakoztatva vagyunk a külső híváshoz, akkor az megszakad.

Három résztvevős konferencia-beszélgetés létrehozása

Ha egy külső beszélgetésünk és egy belső beszélgetésünk is folyamatban van, három résztvevős konferencia-beszélgetést is létrehozhatunk a következőképpen:

Nyomjuk meg a # (KETTŐSKERESZT) gombot egy másodpercig.

Ha fel akarjuk függeszteni a másik kézibeszélő felhasználójának részvételét a konferencia-beszélgetésben:

Nyomjuk meg a # (KETTŐSKERESZT) gombot egy másodpercig.

A külső beszélgetéssel kapcsolatban maradunk. Ha a másik felhasználó nem tette le a készüléket, akkor visszahozhatjuk őt a konferencia-beszélgetésbe, ha újra megnyomjuk a # (**KETTŐSKERESZT**) gombot.

VAGY ha ki akarunk lépni a konferencia-beszélgetésből, úgy, hogy a másik felhasználó kapcsolatban maradjon a külső hívóval:

Nyomjuk le a LETÉTEL/C gombot.

Új hívás hangjelzés

Amikor egy belső beszélgetést folytatunk, és egy külső hívás bejön, akkor **új hívás** hangjelzést hallunk a beszélgetésünk mellett, amely jelzi, hogy valaki éppen hív bennünket.

A külső hívás fogadása és a belső beszélgetés befejezése céljából:

Nyomjuk meg röviden az R gombot.

VAGY, ha a külső hívást fogadni akarjuk és a belső hívást tartásba helyezzük (tehát később váltogathatjuk őket vagy konferencia-beszélgetést hozhatunk létre, vagy átadhatjuk a hívást):

Nyomjuk meg a * /INT gombot egy másodpercig.

Az összes kézibeszélő megcsengetése a bázisegységről

Ha az összes regisztrált kézibeszélőt meg akarjuk csengetni (ez akkor hasznos, ha elfelejtettük, hogy hova tettük valamelyik kézibeszélőt):

Nyomjuk meg a KÉZIBESZÉLŐ KERESŐ gombot a bázisegységen.

A kézibeszélők legfeljebb 30 másodpercig csengenek. Ha ennél előbb le akarjuk állítani a csengetést:

Nyomjuk meg újra a KÉZIBESZÉLŐ KERESŐ gombot.

VAGY **nyomjuk meg bármelyik gombot bármelyik kézibeszélőn.**

Új kézibeszélő regisztrálása a bázisegységünkön

A bázisegységgel együtt szállított kézibeszélőt nem kell regisztrálni, csak azok igényelnek regisztrálást, amelyeket külön vásárolunk meg. Minden egyes kézibeszélő **legfeljebb négy bázisegységen** regisztrálható, amelyek számozása 1-től 4-ig terjed.

1. **Nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a KÉZIBESZÉLŐ KERESŐ gombot a bázisegységen, amíg meg nem halljuk a regisztrációs jelzőhangot (lassú „sípszavak").** Ekkor **30 másodperc** időnk van a kézibeszélő regisztrálására.
2. **Nyomjuk meg a kézibeszélőn a PROG gombot, majd billentyűzzük be azt, hogy 1 6, utána pedig a bázisegység számát.** Ha ez az első bázisegység, amelyikre regisztrálunk, akkor a száma **1**.
3. **Billentyűzzük be a 0000-t (a bázisegység PIN-kódja).**
4. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot.** A kijelzőn láthatók azok a kézi-beszélő-számok, amelyek még sza-badok a bázisegységen.
5. ***(Opcionális)* Billentyűzzük be a kézibeszélő számát.** Amennyiben ilyenkor nem billentyűzzük be a számot, a kézibeszélő a legkisebb szabad számra regisztrálódik be.

A kézibeszélő sípszóval jelzi a regisztráció megtörténtét.

Egy kézibeszélő törlése regisztrálásból

Erre akkor lehet szükség, ha egy hibás kézibeszélőt kicserélünk.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 6 számokat.**
   A kijelző mutatja a bázisegységen regisztrált összes kézibeszélő számát.
2. **Billentyűzzük be annak a kézibeszélőnek a számát, amelyiknek a regisztrációját törölni kívánjuk.**

A kijelző villog, és megtörténik a kézibeszélő regisztrációjának törlése.

Bázisegység kiválasztása

Ha a kézibeszélő egynél több bázisegységen van regisztrálva, akkor automatikusan kiválasztja azt, amelyikkel legjobban tud rádiókapcsolatot létesíteni (ez általában a legközelebbi). E helyett manuálisan is választhatunk egy bázisegységet.

Erre a funkcióra nincs szükségünk, ha csak egy bázisegységünk van.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 7 számokat.**
2. **Használjuk a FEL vagy LE gombokat a bázisegység kivá-lasztásához.**
   A bázisegységek **1-től 4-ig** vannak számozva. Ha azt választjuk, hogy 0, akkor a kézibeszélő automatikusan választja ki azt a bázisegységet, amely a legerősebb kapcsolatot biztosítja.
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Regisztrálás eltérő gyártmányú bázisegységen

A Lifestyle 100 készülék regisztrálható bármely GAP-kompatíbilis bázisegységen, illetve más GAP-kompatíbilis kézibeszélők regisztrálhatók a Lifestyle 100 bázisegységen. **Azt azonban nem garantáljuk, hogy minden funkció, illetve üzenet rendelkezésre áll egy másik gyártó készülékének használata esetén.**

1. Kövessük a **bázisegység** használati útmutatójában leírt utasításokat, és helyezzük a bázisegységet regisztrációs üzemmódba.
2. Kövessük a **kézibeszélő** használati útmutatójában leírt utasításokat, és regisztráljuk a kézibeszélőt.

Ha be kell írnunk a másik gyártóénak a bázisegység PIN-kódját, akkor azt a **bázisegység** használati útmutatójából vegyük.

A kézibeszélő egyéni beállításai

Általános szempontok

A Lifestyle 100 kézibeszélő beállításait egyedileg módosíthatjuk a kézibeszélő kijelzőjén látható menü felhasználásával. Vegyük figyelembe, hogy:

- ha nem nyomunk le semmilyen gombot kb. 25 másodpercig, akkor a készülék **időtúllépés** miatt visszatér a készenléti üzemmódra.
- ha igazolunk bármilyen beállítást, amelyet végrehajtottunk, akkor **igazoló hangjelzést**

hallunk. Ha valamilyen hibát követünk el, akkor **figyelmeztető hangjelzést** hallunk,

- **a beállítás mindegyik lépésének végén** visszaállíthatjuk a kézibeszélőt a következők valamelyikével:
  – a kézibeszélő visszahelyezése a bázisegységre,
  – a LETÉTEL/C gomb megnyomásával és megnyomva tartásával.

Automatikus hívásfogadás

A bejövő hívások fogadásához meg kell nyomnunk valamilyen gombot. Ehelyett beállíthatjuk az automatikus hívásfogadást – így, amikor a kézibeszélő a bázisegységen van, egyszerűen fel kell vennünk azt és máris fogadtuk a hívást, bármely gomb megnyomása nélkül.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 5 számokat.**
2. **Használjuk a LE vagy FEL gombot a következők beállítására:**
   0 az automatikus hívásfogadás kikapcsolásához,
   1 az automatikus hívásfogadás bekapcsolásához.
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A csengő hangereje és dallama

A kézibeszélő nyolc hangerőszinttel rendelkezik, amelyek közül a 0 a kikapcsolt állapotot jelzi; ezen kívül nyolc dallam is beállítható. Amikor a hangerő **0**-ra van állítva, a kézibeszélő nem cseng bejövő hívás esetén, de a kijelző mutatja a hívást, illetve a hívószámot.

A **hangerő** megváltoztatása:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 1 1 számokat.**
2. **Használjuk a LE vagy a FEL gombot a hangerő megváltoztatására.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A **csengőhang** megváltoztatása:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 1 2 számokat.**
2. **Használjuk a LE vagy FEL gombot a csengőhang megváltoztatására.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Billentyűhang

Általában a kézibeszélő minden billentyűjének megnyomása után "sípszót" hallunk. Ezt a jelzőhangot azonban ki is kapcsolhatjuk.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 1 3 számokat.**

2. **Használjuk a LE vagy FEL gombokat a következők beállítására:**
0 a billentyűhang **kikapcsolására,**
1 a billentyűhang **bekapcsolására.**

3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Közvetlen hívás

Ha a közvetlen hívás be van kapcsolva, akkor a PROG gomb kivételével bármely gomb megnyomása esetén a kézibeszélő automatikusan felhívja azt a számot, amit előre beprogramoztunk. Ezt a funkciót néha gyermekhívó funkciónak is hívják.

! A közvetlen hívás bekapcsolt állapotában nem lehetséges segélyhívást sem végrehajtani, kivéve, ha éppen valamelyik segélyhívó számot programoztuk be közvetlen hívószámnak! Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy az általunk beprogramozott számot a készülék azonnal automatikusan hívja, mihelyt bármely billentyűjét megnyomjuk.

1. Mielőtt bekapcsolhatnánk a közvetlen hívást, be kell programoznunk a hívandó számot.

Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 3 számokat.

2. **Billentyűzzük be a hívószámot**
Ha egyenként törölni akarjuk a számokat, akkor megnyomhatjuk a LETÉTEL/C gombot; illetve, ha a teljes közvetlen hívószámot törölni akarjuk, akkor nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a LETÉTEL/C gombot.

Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.

A közvetlen hívás bekapcsolása és kikapcsolása:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 2 számokat.**
2. **Használjuk a FEL vagy LE gombokat a következők beállítására:**
0 a közvetlen hívás **kikapcsolására,**
1 a közvetlen hívás **bekapcsolására.**
2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Amikor a közvetlen hívás be van kapcsolva, a kijelző a közvetlen hívás számát mutatja. A készülékkel a szokásos módon tudunk hívásokat fogadni.

Az összes memória törlése

Ezzel a módszerrel az összes betárolt számot egyszerre törölhetjük a különböző memória tárhelyekről, és a legutóbb hívott számok visszahívására szolgáló memóriákból is. Ha közvetlen hívószámot is beállítottunk, akkor az is törlődik.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 9 számokat.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS /OK gombot a fentiek igazolására.**

Megjegyzés: A hívószám azonosító memória törlése a bázisegység visszaállításával történik (lásd a „Bázisegység visszaállítása" című fejezetet).

A kézibeszélő visszaállítása

Amikor a kézibeszélőt visszaállítjuk, akkor annak minden beállítását az alapbeállításra állítjuk vissza, a következők szerint:

- csengő hangerő 7
- csengő dallam 4
- billentyűhang bekapcsolva
- eltérő hálózat kikapcsolva
- automatikus hívásfogadás kikapcsolva
- a bázisegység automatikus kivlasztása (legjobb kapcsolat).

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 0 számokat.**
2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A bázisegység egyéni beállításai

Általános szempontok

A Lifestyle 100 bázisegységet egyénileg beállíthatjuk a kézibeszélő kijelzőjén látható menü segítségével. Vegyük figyelembe a következőket:

- Ha egyetlen gombot sem nyomunk meg kb. 25 másodpercig, akkor a kézibeszélő **időtúllépés** miatt visszatér a készenléti üzemmódba.

- Amikor bármilyen elvégzett beállítást igazolunk, akkor **igazoló hangjelzést** hallunk. Ha valamilyen hibát követünk el, akkor **figyelmeztető hangjelzést** hallunk.
- **Minden beállítási lépés** végén visszaállíthatjuk a kézibeszélőt készenléti üzemmódra a következők valamelyikével:
  – a kézibeszélő visszahelyezése a bázisegységre,
  – a **LETÉTEL/C** gomb megnyomásával és megnyomva tartásával.

Segélyhívó-számok

Ezt a két számot hívhatjuk még akkor is, ha a híváslетiltás be van állítva (ld. „Hívásletiltás").

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 2 3 1 számokat.**
2. **Billentyűzzük be az első segélyhívószámot.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**
4. **Nyomjuk meg a 2 3 2 számokat.**
5. **Billentyűzzük be a második segélyhívószámot.**
6. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A csengő hangereje és dallama

A bázisegység nyolc csengő hangerőszinttel rendelkezik, amelyek közül a 0 a kikapcsolt

állapotot jelzi; ezen kívül nyolc csengő dallama is van. Amikor a hangerő 0-ra van állítva, a bázisegység nem cseng, amikor bejövő hívás érkezik be.

A **hangerő** megváltoztatása:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 1 1 számokat.**
2. **Használjuk a FEL vagy LE gombot a hangerő megváltoztatására.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A csengőhang megváltoztatása:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 1 2 számokat.**
2. **Használjuk a FEL vagy LE gombot a csengőhang megváltoztatására.**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására**

Híváskorlátozás

Hívásletiltás

A bázisegységünkön regisztrált egyedi kézibeszélőkre hívásletiltást állíthatunk be.

Kétféle hívásletiltás létezik:

- Letilthatunk legfeljebb **két meghatározott számot** (amelyek lehetnek körzetszámok), egyenként **nyolc számjeggyel**. Ennél a változatnál előbb be kell programozni a számokat, és utána bekapcsolni, illetve kikapcsolni a letiltást.

- Letilthatunk bizonyos **hívástípusokat** – ne legyenek külső hívások vagy nemzetközi hívások.

Bármelyik fajta hívásletiltás is van bekapcsolva, előfordulhat, hogy nem tudunk beszélgetést folytatni és esetleg a kijelzőn „kulcs“ szimbólumot látunk.

Konkrét számok letiltása

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 2 2 számokat.**
2. **Billentyűzzük be a kézibeszélő számát (1-től 6-ig).**
3. **Nyomjuk meg az 1 1 számokat.**
4. **Billentyűzzük be az első letiltott számot.**
5. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.**
6. **Nyomjuk meg a 2 2 számokat.**
7. **Billentyűzzük be a kézibeszélő számát (1-től 6-ig)**
8. **Nyomjuk meg az 1 2 számokat**
9. **Billentyűzzük be a második letiltott számot.**
10. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A konkrét hívószám letiltás BEKAPCSOLÁSA és KIKAPCSOLÁSA:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 2 2 számokat.**
2. **Billentyűzzük be a kézibeszélő számát (1-től 6-ig)**
3. **Nyomjuk meg a 0 számjegyet, majd használjuk a FEL vagy LE gombot a következők beállítására:**

   0 a híváslétiltás KIKAPCSOLÁSÁRA,

   1 a híváslétiltás BEKAPCSOLÁSÁRA.
4. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Bizonyos hívástípusok letiltásának BEKAPCSOLÁSA és KIKAPCSOLÁSA

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 2 1 számokat.**
2. **Billentyűzzük be a kézibeszélő számát (1-től 6-ig).**
3. **Használjuk a FEL vagy LE gombot a következők beállítására:**

   0 kimenő hívások letiltva (csak belső hívás lehetséges),

   1 nemzetközi hívások letiltva,

   2 minden hívás megengedett (híváslétiltás KIKAPCSOLVA).
4. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.**

Dátum és idő

Állítsuk be a dátumot és a pontos időt, ha azok nem helyesek a kézibeszélő kijelzőjén, és helytelenül tárolódnak be a hívószámkijelző adatokhoz is.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 3 számokat.**
2. **Billentyűzzük be a dátumot hatjegyű számmal.**

   Például 131002, ha 2002. október 13-át akarunk beállítani, vagy 020303, ha 2003. március 2-ára van szükség.
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.**
4. **Billentyűzzük be a pontos idő, négyjegyű számként**

   például 0830 ha, reggel 8:30 óra van, illetve 1406, ha délután 2:06 óra van.
5. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.**

A teljes hívószám-kijelzési memória törlése

Ezzel a módszerrel a hívószámkijelző memóriák összes adatát törölhetjük.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 9 számokat.**

2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

A bázisegység visszaállítása

Amikor a bázisegységet visszaállítjuk, akkor minden beállítást visszaállítunk azok alapbeállítási értékére, az alábbiak szerint:

- ■ **csengő hangerő 7**
- ■ **csengő dallam 4**
- ■ **billentyűhang bekapcsolva**
- ■ **hívásletiltás nincs**
- ■ **a híváskijelző memóriák üresek**
- ■ **eltérő hálózati előválasztó számok nincsenek (lásd az „Eltérő hálózat“)**

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 0 számokat.**
2. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Eltérő hálózat

Ezt a funkciót használhatjuk akkor, ha egyes hívásaink az általunk használttól eltérő hálózatba irányulnak. Az eltérő hálózat választásával adott esetben pénzt takaríthatunk meg a belföldi vagy nemzetközi távhívásoknál. Ha egy alternatív szolgáltatónál előfizetünk, akkor kapunk tőlük egy **hálózati előválasztó hívószámot**.

Ahhoz, hogy a hívásainkat az alternatív hálózatra irányítsuk, minden alkalommal, amikor hívást kezdeményezünk, be kell billentyűznünk a hálózati előválasztó hívószámot. A Lifestyle 100 készülék ezt képes automatikusan megtenni, ha belföldi vagy nemzetközi távhívást kezdeményezünk (amely 0-val kezdődik), akár manuálisan, akár a memóriából.

A hálózati előválasztó hívószám és a pótlólagos "helyi" előválasztó hívószámok beállítása a bázisegységen történik, és a hatályuk minden regisztrált kézibeszélőre kiterjed. Az eltérő hálózat funkciót azonban az egyedi kézibeszélőkön kell beállítanunk.

Pótlólagos „helyi“ körzetszámok beállítása

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 4 1 számokat.**
2. **Billentyűzzük be az első előválasztó hívószámot (legfeljebb 6-jegyű lehet).**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**
4. **Nyomjuk meg a 4 2 számokat.**
5. **Billentyűzzük be a második elő-választó hívószámot (legfeljebb 6-jegyű lehet)**
6. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására.**

Az eltérő hálózat be- és kikapcsolása

Ezt el kell végeznünk **minden kézibeszélőn**.

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd az 1 4 számokat.**
2. **Használjuk a FEL vagy LE gombokat a következők beállítására:**
   0 az eltérő hálózat kikapcsolására,
   1 az eltérő hálózat bekapcsolására.
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/ OK gombot a fentiek igazolására**

Amikor egy hívást kezdeményezünk, a kézibeszélő letárcsázza a hálózati előválasztó hívószámot akkor, ha 0-val kezdődő számot tárcsázunk, kivéve, ha ez az általunk beállított „helyi' előválasztó számok egyike. Amikor egy hívás az eltérő hálózaton keresztül irányul, a kijelzőn **LC** látható.

! Megjegyzés – ahhoz, hogy az eltérő hálózat funkció működjék, a telefonszámot azt megelőzően kell letárcsáznunk (illetve kiválasztanunk a memóriából, az LNR memóriából vagy a hívóazonosító memóriából), hogy megnyomnánk a BESZÉLGETÉS/OK gombot, hogy külső vonalat kapjunk!

Hibakeresés

! A Lifestyle 100 szervizét feltétlenül erre kiképzett szakembereknek kell végezniük! TILOS bármilyen javítást vagy átállítást házilagosan megkísérelni – ezzel a problémán csak ronthatunk, és érvényteleníthetjük a garanciát.

MINDIG legelőször a következőket ellenőrizzük

- betartottunk-e minden lépést, amelyek az ezen útmutató telepítési és beállítási tanácsait
- minden **csatlakozó** fixen be van-e helyezve a megfelelő aljzatba,
- a hálózati aljzat **áram alatt** van-e,
- a kézibeszélő **akkumulátorai** előírásosan és biztonságosan vannak-e behelyezve, és nem merültek-e ki.

Mindennapos használat

„Nem tudok hívást kezdeményezni vagy fogadni.“

Ha a kézibeszélő kijelzője üres, akkor lehet, hogy **ki van kapcsolva**. Nyomjuk meg a **LETÉTEL/C** gombot a kézibeszélő bekapcsolásához.

Ellenőrizzük, hogy a bázisegység **hálózati adaptere** be van-e dugva, és hogy **az aljzat feszültség alatt van-e**. A bázisegységnek áramra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően üzemeltesse a telefont – nem csak az akkumulátorok töltéséhez.

Győződjünk meg arról, hogy a Life-style 100 készülékkel együttszállított **telefonvezetéket** használjuk-e. Más telefonvezetékek esetleg nem működnek.

Vigyük a kézibeszélőt **közelebb** a bázisegységhez.

Ellenőrizzük az **akkumulátor töltési szint** szimbólumot a kijelzőn. Ha alacsony, tegyük vissza a kézibeszélőt a bázisegységre, hogy újra feltöltődjenek az akkumulátorai.

Áramtalanítsuk a hálózati aljzatot, várjunk néhány másodpercig, majd újra **helyezzük azt áram alá**. Lehet, hogy ez oldja meg a problémát.

„Nem tudok hívást kezdeményezni.“	Lehet, hogy a kézibeszélő billentyűzete **le van zárva** (lásd a „Billentyűzet lezárása“). Oldjuk ki a billentyűzetet, mielőtt hívást kezdeményeznénk. **Bizonyos számok letiltása** esetleg be van állítva, és be van kapcsolva **Bizonyos hívástípusok letiltása** (nemzetközi vagy minden kimenő hívás) lehet, hogy be van kapcsolva (lásd a „Hívásletiltás").
„Amikor megnyomom a billentyűket, semmi sem történik“	Győződjünk meg arról, hogy az **akkumulátorok** be vannak-e téve a kézibeszélőbe. Ha a kijelzőn az akku töltési szint szimbóluma „alacsony“ értéket mutat, töltsük újra az akkukat.
„Amikor bebillenytűzök egy számot, akkor megjelenik a kijelzőn, de nem tudok külső hívást kezdeményezni“	Próbáljuk a kézibeszélőt **közelebb** vinni a bázisegységhez. Próbáljuk a bázisegységet **más helyre** tenni – ha lehet valamivel magasabbra, vagy a többi villamos berendezés-től távolabbra. **Bizonyos számok letiltása** esetleg be van állítva és be van kapcsolva (lásd a 42. oldalon). **Bizonyos hívástípusok letiltása** (nemzetközi vagy minden kimenő hívás) esetleg be van kapcsolva (lásd a 42. oldalon).
„A telefon nem cseng ki.“	Ellenőrizzük, hogy a bázisegység **hálózati tápáram ellátó** adaptere be van-e dugva és hogy az aljzat feszültség alatt van-e. A bázisegységnek villamos áramra van szüksége ahhoz, hogy a telefont normálisan üzemeltesse – nem csak az akkuk feltöltéséhez. Győződjünk meg arról, hogy a Lifestyle 100 készülékkel együttszállított **telefonvezetéket** használjuk. Más telefonvezeték esetleg nem működik.
„A hívásaim megszakadtak, amikor kimentem a hatósugárból. Most már nem tudom használni a kézibeszélőmet.“	Vigyük a kézibeszélőt **közelebb** a bázisegységhez, mielőtt újabb hívást próbálnánk kezdeményezni.
„Zavar és zaj van a vonalban.“	Vigyük a **kézibeszélőt** közelebb a bázisegységhez, vagy válasszunk más helyet. Próbáljuk a bázisegységet elvinni úgy, hogy **ne legyen más villamos berendezés** közelében, például tv-készülék vagy számítógép közelében. A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha a bázisegységet **a lehető legmagasabb helyre tesszük**. Például egy kétszintes házban az emeleti lépcsőpihenő ideális hely a bázisegység számára.
„A kézibeszélőből ‘sípszavakat’ hallok, miközben beszélgetek.“	Lehet, hogy kívül vagyunk a bázisegység **hatósugarán**. Menjünk közelebb, mert a beszélgetés meg is szakadhat. Ellenőrizzük a kijelzőn **az akkumulátor töltési szint szimbólumát.** Ha alacsony, töltsük az akkumulátorokat.

„A hívószám-kijelző funkció nem működik."

A hívószámkijelző funkcióra a szolgáltatónál elő kell fizetni.

A hívó letilthatja a saját hívószámának kijelzését a. Az is lehetséges, hogy a hívás olyan hálózatról jön, amely nem továbbítja a hívóazonosítót (például nemzetközi hívás esetén).

„Ha hívást próbálok kezdeményezni, foglalt jelzést hallok."

A bázisegységen további kézibeszélők vannak regisztrálva, akkor ellenőrizzük, hogy egy másik kézibeszélőn nem folyik-e beszélgetés.

„A fülhallgató hangereje halk, amikor beszélgetést folytatok"

Győződjük meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően tartjuk-e a fülünkhöz.

Szabályozzuk be a hangerőt a FEL vagy LE gombbal.

Több kézibeszélős rendszer használata

„Nem tudok hívást átadni."

Győződjünk meg arról, hogy a másik kézibeszélő a bázisegység hatósugarában van-e.
Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő számon tárcsázzuk-e a másik kézibeszélőt (1-től 6-ig, illetve 9, az összes regisztrált kézibeszélő csengetéséhez).

Akkumulátorok

„A kézibeszélő akku csomagja egy-két óra alatt lemerül."

Mielőtt a készüléket legelőször használatba vesszük, azt a bázisegységen vagy a **15 óra hosszat** tölteni kell, hogy teljesen feltöltődjenek az akkumulátorok.

Előfordulhat, hogy ki kell c**serélnünk az akkumulátorokat** (lásd alább).
Tisztítsuk meg az akkumulátortöltő érintkezőket egy tiszta, száraz törlőruhával.

Ellenőrizzük az érintkezést a bázisegység és a hálózati aljzat között.

„Próbálom újratölteni az akkukat, de még mindig figyelmeztetést látok, hogy alacsony a töltési szintjük."

Az akkukat ki kell cserélni. Annak megállapításához, hogy hol szerezhetünk új akkukat, hívjuk fel a **Con-Corde Holding Zrt Szervizét a 06-1-372-7470-es** számon 9:00 és 17:00 óra között, hétfőtől péntekig.

Helyezzük el előírásosan a használt akkukat – tilos azokat tűzbe dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol kilyukadhatnak.

T**ILOS nem-tölthető elemeket, illetve akkukat betenni a Lifestyle 100 készülékbe** – azok felrobbanhatnak és kárt okozhatnak.

Eltérő hálózat

„Az eltérő hálózat funkció nem működik."

Mielőtt ezt a funkciót használnánk, először **elő kell fizetni egy alternatív hálózati szolgáltatónál.**

Ha egynél több kézibeszélőnk van regisztrálva a bázisegységen, akkor ezt a funkciót **minden egyes kézibeszélőn egyedileg** kell bekapcsolnunk, és be kell állítanunk a hálózati előválasztó hívószámot a bázisegységen.

Amikor egy hívást kezdeményezünk, akkor a hívószámot előbb le kell tárcsázni (illetve ki kell választani a memóriából, az LNR memóriából vagy a hívószám-azonosító memóriából), mielőtt megnyomnánk a **BESZÉLGETÉS/OK** gombot, hogy külső vonalat kapjunk.

Használat alközponttal

„Úgy tűnik, hogy nem működik az Újrahívás funkció.“

„Az utolsó szám újrahívása és/vagy a memóriából történő hívás nem működik az alközponton.“

Lehet, hogy le kell nyomni és lenyomva kell tartani néhány másodpercig az **R** gombot, és nem elég azt röviden megnyomni. Próbálkozzunk ezzel, lehet, hogy ez segít.

Amikor először kezdeményezünk egy hívást, nyomjuk meg az **LNR/CDS/P** gombot, hogy **szünetet** iktassunk be a külső vonal kérő szám és a hívószám közé. Lehetséges, hogy később az így hívott számot újra tudjuk hívni.

Amikor a hívószámokat betároljuk a memóriába, akkor hozzátehetünk egy **külső vonal kérő számot** minden egyes számhoz.

Ha az alközpont azt igényli, hogy várjunk egy **második tárcsahangra**, mielőtt a telefonszámot letárcsáznánk, nyomjuk le az **LNR/CDS/P** gombot, hogy szünetet iktassunk a vonalkérő szám és a hívószám közé.

A Lifestyle 100 készüléket úgy is be-állíthatjuk, hogy **automatikusan beiktasson egy 2 másodperces szünetet**, miután letárcsázzuk a külső

vonal kérő számot, ez a következőképpen történik:

1. **Nyomjuk meg a PROG gombot, majd a 2 5 0 számokat.**
2. **Billentyűzzük be a vonalkérő számot (legfeljebb négy számjegyű lehet).**
3. **Nyomjuk meg a BESZÉLGETÉS/OK gombot a fentiek igazolására.**

Ha a hiba továbbra is fennáll …

Csatlakoztassunk le minden más készüléket, amely ugyanarra a vonalra van csatlakoztatva, mint a Lifestyle 100, és nézzük meg, hogy most már tudunk-e hívást kezdeményezni.

Csatlakoztassuk le a bázisegységet a telefonvonalról és dugjunk be egy másik telefonkészüléket a fő telefonaljzatba. Próbáljunk hívást kezdeményezni. Ha ez működik, akkor a vonal rendben van. Ha a hívás nem sikerül, akkor **kétutas aljzatadaptert** használunk; távolítsuk el azt, és dugjuk be a telefont közvetlenül az aljzatba. Amennyiben így már működik a hívás, akkor az adapterben lehet a hiba.
Ha nem tudunk hívást kezdeményezni, lehet, hogy a hiba **a vonalban van.** Vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Ha még mindig nem tudjuk megállapítani a probléma okát, hívjuk a **ConCorde Holding**

Zrt Szervizét.

Tisztítás és ápolás

- Tilos tisztítani az Lifestyle 100 bármelyik részét benzinnel, hígítóval vagy más oldószerrel – ez olyan károsodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki. Szükség esetén a tisztítást enyhén megnedvesített törlőruhával végezzük.
- Tartsuk távol a Lifestyle 100 készüléket a forró, nedves helyektől, illetve az erős napsütéstől, és ügyeljünk arra, hogy ne legyen nedves.
- A magunk részéről mindent megtettünk, hogy a Lifestyle 100 kiváló minőségét és megbízhatóságát biztosítsuk. Ha ennek ellenére valami elromlik, ne próbálkozzunk a készülék házilagos javításával - vegyük fel a kapcsolatot az eladóval vagy ConCorde Holding Zrt. szervizét.

Műszaki adatok

Szabvány
Digital Enhanced Cordles Telecomunications (DECT)

Frekvenciatartomány
1,88-tól 1,9 GHz-ig (sávszélesség = 20 MHz)

Csatorna sávszélesség
1,728 MHz

Működési hatósugár
Szabadban legfeljebb 300 m, épületen belül legfeljebb 50 m.

Üzemidő
Készenlét: kb. 80 óra
Beszéd: kb. 7 óra
Akkutöltési idő: 15 óra

Hőmérsékleti tartomány
Üzemi: 0°C-tól 40°C-ig
Tárolási: -20°C-tól 60°C-ig

Villamos áram
Kézibeszélő - három AAA-méretű 300 mAh-s nikkel-kadmum (NiCd) újratölthető akkumulátor.

Bázisegység/töltőfészek – bemenet 230 V, 50 Hz váltakozó áram; kimenet 9 V, 300 mA váltakozó áram.

Port-adatok
A ( ) port (amely a tápáramellátáshoz csatlakozik) SELV port, az EN 41003 értelmében.

A ( ) port (amely a telefonvezetékhez csatlakozik) TNV port, az EN 41003 értelmében.

Alközponti kompatibilitás

Időzített megszakítási újrahívás: 100 ms (rövid megnyomás); 250 ms (hosszú megnyomás).

A szünet hosszúsága (az **LNR/CDS** gomb használatával): 3 másodperc.

Jelképzési típus: DTMF (dual-tone multi-frequency), más néven tone üzemmód.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, ConCorde Holding Zrt.
importáló
Budapest, 01-10-044307

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék

Binatone Lifestyle DJ1000 DECT készülék

Gyártó: Binatone Electronics International Ltd.

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 10. §-ában foglalt alapvető követelményeknek,** valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 406 V1.5.1 (2003-07); EN 301 489-01 V1.4.1 (2002-08);
EN 301 489-06 V1.2.1 (2002-08); EN 60950:2000

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

TÜV Product Service GmbH, Ridlerstraße 31, D-80339 München

A termék **CE 0123** megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
Szabványos közcélú vezetékes telefonhálózathoz csatlakoztatható!
Kéthuzalos analóg csatlakozás PSTN-hez.

ConCorde Holding Zrt. 1113 Bp. Daróci út 1-3.

Budapest, 2006. 05.16.
A nyilatkozattétel helye és kelte.

Homoki Gergely
vezérigazgató

A képviseletre jogosított személy(ek) neve, beosztása,

CONCORDE HOLDING ZRT.
1113 Budapest, Daróci u. 1-3.
Adószám: 11457619-2-43
...-7470 Fax: 466-9264

cégszerű aláírás